Notice
d'utilisation et d'installation

BREVA DIGITAL

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUES

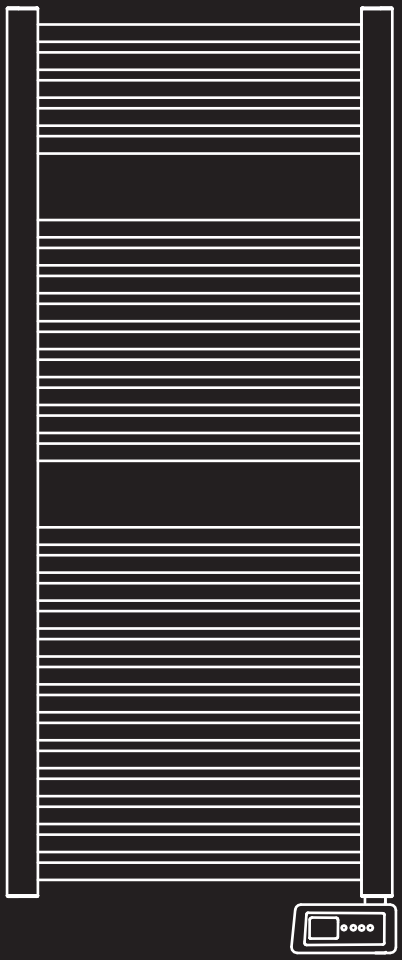

DOC.IS.000138 Rev. 12/06/2013

SEUL UN USAGE APPROPRIÉ DES INSTRUCTIONS SUIVANTES POURRA GARANTIR LA SÉCURITÉ DU RADIATEUR. IL EST DONC FORTEMENT CONSEILLÉ DE LES LIRE AVANT L'INSTALLATION ET DE LES CONSERVER POUR UN ÉVENTUEL USAGE FUTUR.DANS LE CAS OÙ DES DOUTES RELATIFS AU MONTAGE DU RADIATEUR SURVIENDRAIENT, IL EST CONSEILLÉ DE DEMANDER L'INTERVENTION D'UNE PERSONNE TECHNIQUE QUALIFIÉE.

FONCTIONNEMENT

■ Mode «Stand-by»

Le LCD ne visualise que le symboledes décimales clignotant, aucune régulation des témperatures, la charge de sortie est toujours OFF.
Appuyer sur le bouton de stand-by ⏻ pour mettre le thermostat en service.

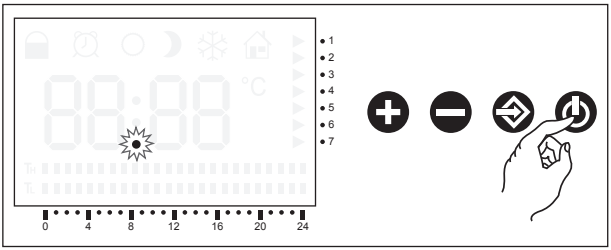

■ Mode «Horloge»

Le LCD affiche le symbole du mode «Horloge» ⏰, l'heure et la date du jour ainsi que le programme journalier en cours avec le créneau horaire clignotant. La température configurée dépend du programme journalier, pour changer les températures min. TL et max. TH, se déplacer dans les modes avec le bouton de fonction ⏩.

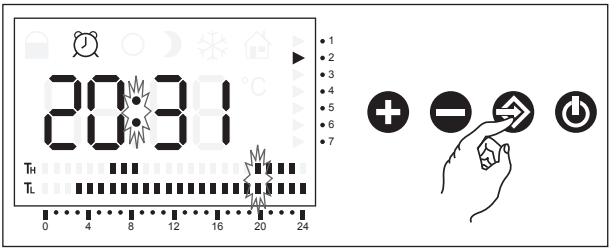

■ Mode «Confort»

Le LCD affiche le symbole «Confort» ○ et la température max. TH; pour modifier la température du mode «Confort», manœuvrer les boutons-pussoirs ⊕ ou ⊖. La température configurée correspondra à la température max. TH.

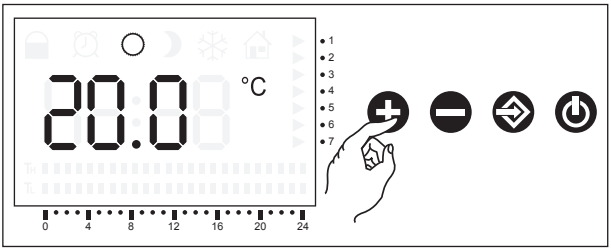

■ Mode «Nuit»

Le LCD affiche le symbole ☽ ainsi que la température min. TL; pour modifier la température du mode «Nuit», manœuvrer les boutons-pussoirs ⊕ ou ⊖. La température configurée dans la pièce correspondra à la température min. TL.

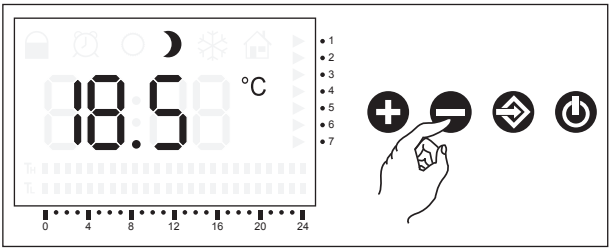

FONCTIONNEMENT

■ Mode «Antigel»

Le LCD affiche le symbole «Antigel» ❄ et la température antigel qui est de 7,0°C.

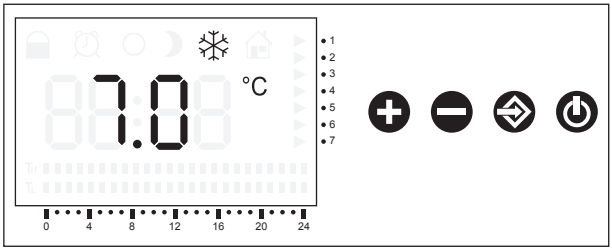

■ Mode «À distance» (Produit FIL PILOTE)

1 Le LCD affiche le pictogramme «À distance» ainsi que l'icône à distance dépendant de la commande à distance.
(exemple avec TH = 20°C)

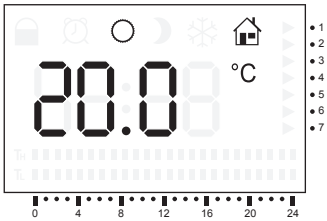

2 Nuit: le LCD affiche l'icône nocturne ainsi que la température max. TH - 3,5°C.

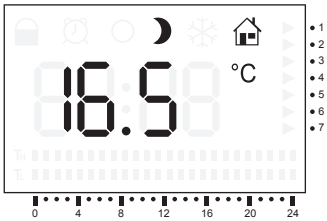

3 ECO1: le LCD affiche l'icône nocturne et la température max. TH - 1,0°C.

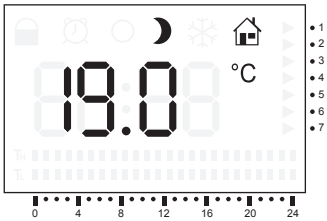

4 ECO2: le LCD affiche l'icône nocturne et la température max. TH - 2,0°C.

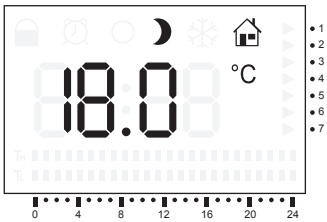

5 Antigel: le LCD affiche l'icône «Antigel» et une température de 7,0°C.

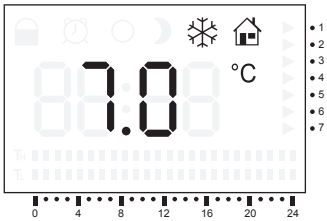

6 Stop: quand le LCD affiche «- - - -», le chauffage est désactivé.

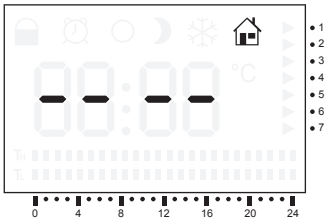

FONCTIONNEMENT

■ Mode « Forcé »

Le LCD affiche « 2H » et met en service la pleine puissance pendant 2 heures.

■ Mode de programmation avec l'horologe

En mode « Horloge », enforcer le bouton ⏎ jusqu'à ce ques les heures commencent à clignoter. Utiliser le bouton ⏎ pour entrer les heures, les minutes et les jeurs. Manœuvrer ⊕ ou ⊖ pour apporter des modifications. Après 5 secondes d'inactivité, retour au mode « Horloge ».

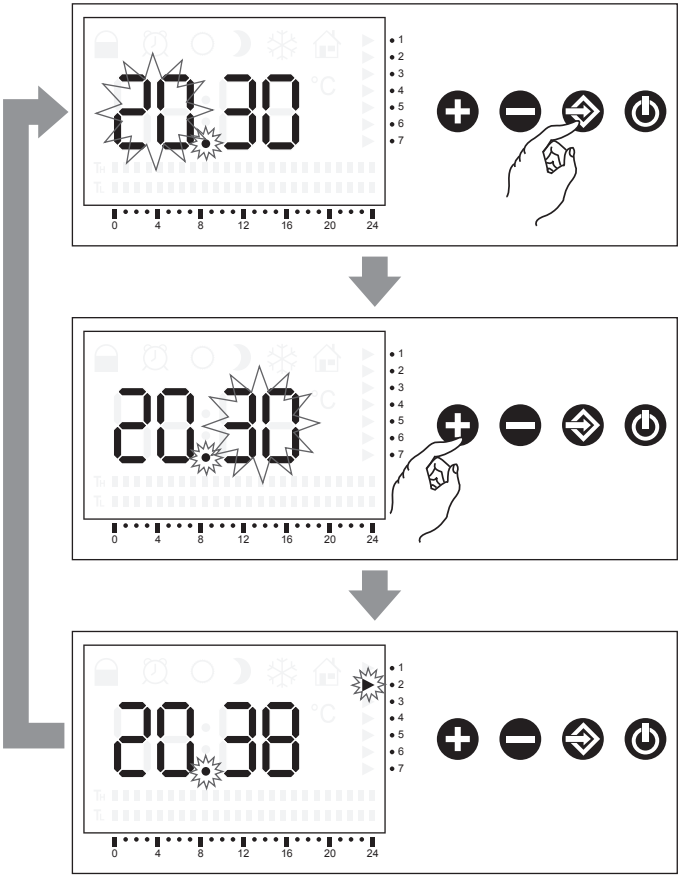

FONCTIONNEMENT

■ Fonction de configuration du programme journalier

En mode «Horloge», appuyer sur stand-by ⏻ + le bouton de fonction ⏩ jusqu'à ce que l'heure commence à clignoter. Sélectionner le jou de la semaine à programmer avec le bouton de fonction ⏩.

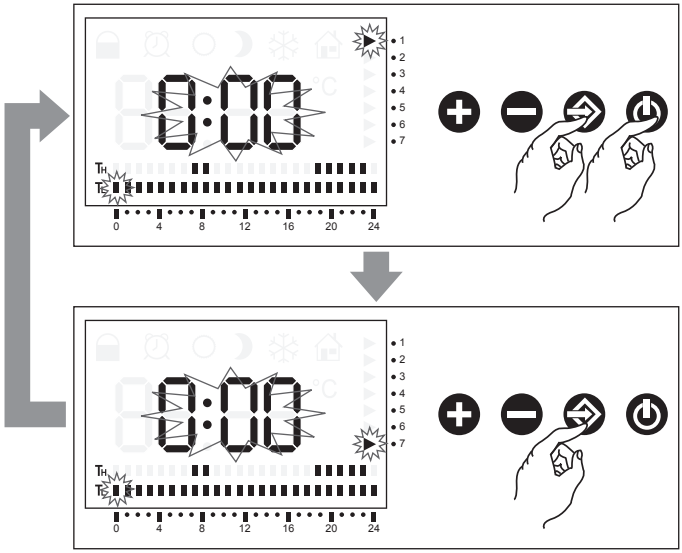

Configurer le créneau horaire de la température max. TH avec la touche ⊕ et sauter au créneau haraire suivant, et ⊖ pour entrer le créneau horaire de la température min. TL et sauter au créneau horaire suivant. Enforcer ⏩ pendant 2 secondes, mettre la fonction «Copier» en service pour entrer le vrai programme journalier du jour suivant et l'afficher. Après 5 secondes d'inactivité, retour au mode «Horloge».

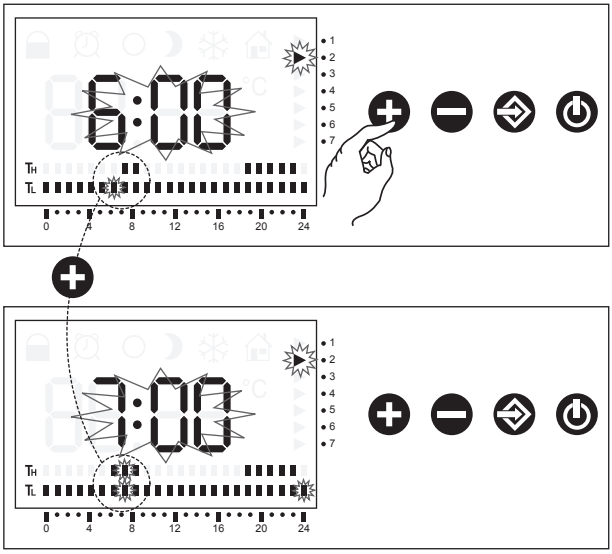

FONCTIONNEMENT

■ Fonction de verrouillage du clavier

Enforcer simultanément les touches ⊕ et ⊖ pendant 2 secondes pour mettre en/hors service la fonction de verrouillage du clavier.

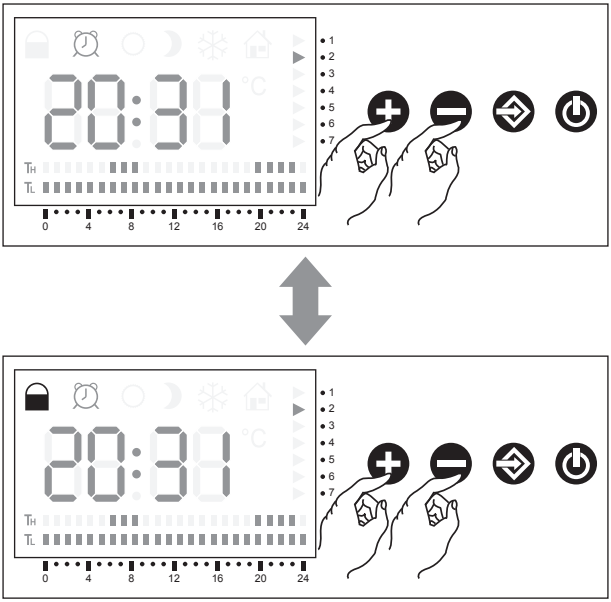

■ Mode « Erreur »

Quand le LCD affiche « Err », il y a une défaillance dans le senseur de la température ou dans la mémoire du programme journalier. Veuillez contacter notre Service d'Assistance.

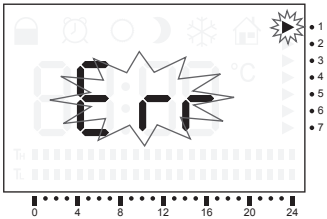

Consignes de sécurité

Tout dommage résultant du non-respect de ces consignes entraîne la non-application de la garantie du constructeur.

Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.

- Votre appareil est destiné à un usage domestique et ne doit pas être utilisé à d'autres fins.
- Si l'appareil est tombé, endommagé ou ne fonctionne pas correctement, ne pas mettre l'appareil en marche et s'assurer que l'alimentation de l'appareil est coupée (fusible ou disjoncteur).
- Ne jamais démonter l'appareil. Un appareil mal réparé peut présenter des risques pour l'utilisateur. Pour tout problème, consultez votre point de vente.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou un autre professionnel afin d'éviter tout danger.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Mise en garde : Pour éviter tout danger pour les très jeunes enfants, il est recommandé d'installer cet appareil de façon telle que le barreau chauffant le plus bas soit au moins à 600 mm au-dessus du sol.

Installation des sèche-serviettes

Avant de raccorder le sèche-serviettes, coupez le disjoncteur général.

Le sèche-serviettes est un appareil de classe II, il peut donc être installé dans toutes les pièces de la maison y compris dans les volumes de protection 2 et 3 d'une salle de bain (IP 44). L'appareil de chauffage doit être installé de façon telle que les interrupteurs et autres dispositifs de commande ne puissent être touchés par une personne qui se trouve **dans la baignoire ou sous la douche** (selon la norme NF C15-100).
Le sèche-serviettes ne doit pas être installé au-dessous d'une prise de courant.
Le sèche-serviettes doit être installé à 15 cm minimum de tout obstacle (étagères, voilages, meubles etc.). Le circuit d'alimentation de cet appareil doit comporter un dispositif de coupure omnipolaire (selon la norme NF C15-100).

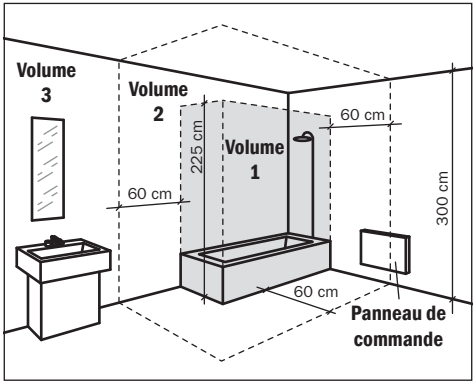

Alimentation et raccordement électriques

Alimentation électrique à faire réaliser par un professionnel qualifié.
L'alimentation du sèche-serviettes doit être protégée, conformément aux normes en vigueur, par un interrupteur différentiel de 30 mA et un dispositif de protection contre les surintensités adapté aux caractéristiques de la ligne de raccordement.
Avant la première utilisation, vérifier que la tension utilisée corresponde bien à celle indiquée sur l'appareil.
Ce sèche-serviettes est un appareil de classe II (double isolation électrique). Le raccordement à la terre est interdit.
Le raccordement des trois fils doit être réalisé dans une boîte de raccordement électrique conforme aux normes en vigueur.
Conformément aux normes françaises, le montage doit être fait en installation fixe. Il est interdit d'utiliser une fiche pour le branchement dans une prise.
Vous devez isoler le fil pilote si celui-ci n'est pas utilisé.

Alimentation monophasée 230 V~ 50Hz :
- Fil bleu : Neutre
- Fil Marron : Phase
- Fil noir : Fil pilote

Installation des sèche-serviettes

Important : Respectez une cote minimum de 150 mm entre la partie basse du sèche-serviettes et le sol.

Références	A	H	L	L1
BAMPLS100050FB	726 mm	814 mm	360 mm	250 mm

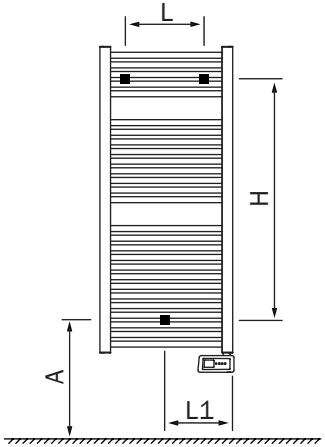

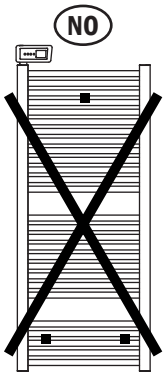

Descriptif des pattes de fixation

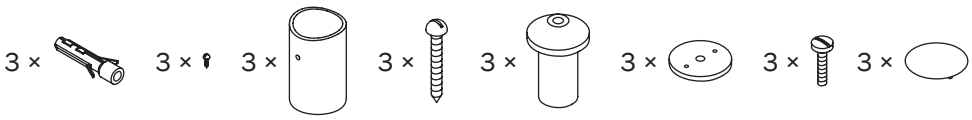

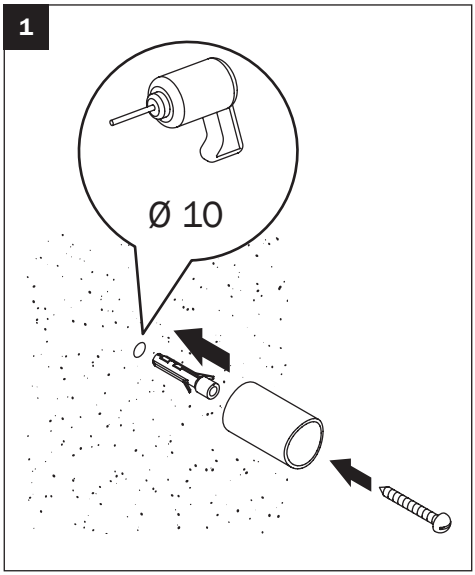

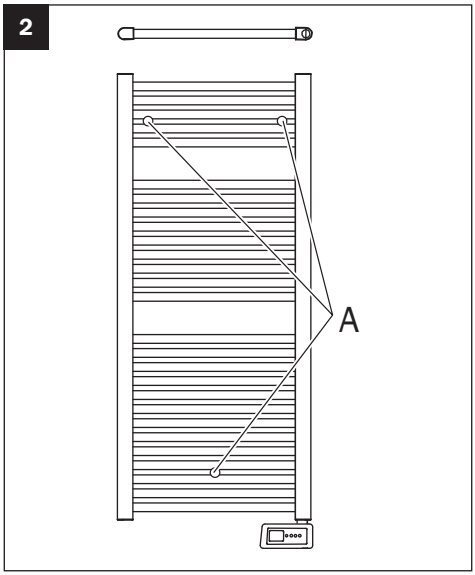

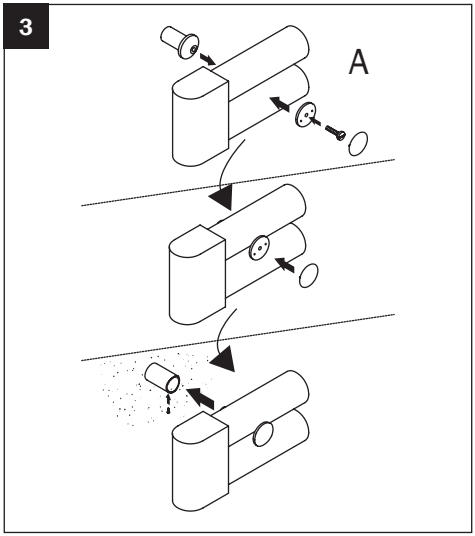

REMARQUE : Les vis et les fiches ne sont pas fournies.

GAMMES ET DIMENSIONS

Références	Puissances	Longueur avec boîtier	Largeur	Épaisseur	Nombre de tubes	Nombre d'espaces serviettes
BAMPLS100050FB	600 W	1090 mm	500 mm	80 mm	23	2

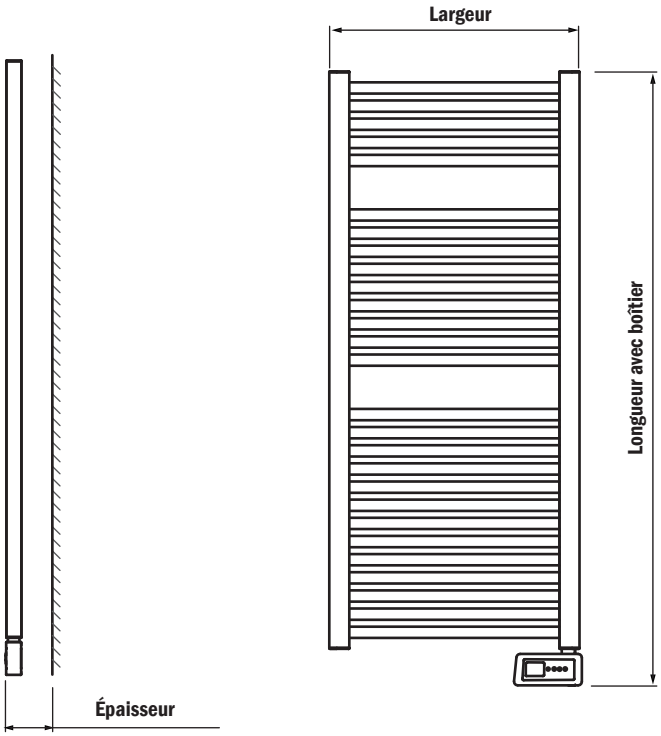

Caractéristiques techniques

Tension de service : 230VAC +10%/-10% 50 Hz.
Température stockage : -5 °C à +50 °C.
Sécurité selon EN60335-1 : Classe II, IP 44.
Corps de chauffe en acier chromé, profil acier échelle.
Boîtier de contrôle :
- Classe II selon EN60335-1.
- Puissance contrôlée : 2000 W maximum, charge résistive.
- IP x4 : le boîtier doit être correctement serré (couple serrage : 0,3 à 0,35 N.m) et monté avec le joint d'origine.
- Régulation électronique PID à microprocesseur.
- Fil pilote 6 ordres.
- Réglage de la température de consigne de 8° à 30 °C.

Constructeur : DELTACALOR

Le symbole apposé sur le produit, indique l'obligation de le retourner, en fin de vie, à un point de collecte spécialisé, conformément à la directive 2002/96/CE. En cas de remplacement, vous pouvez également le retourner à votre distributeur. En effet, ce produit n'est pas un déchet ménager ordinaire. Gérer ainsi la fin de vie de ce produit nous permet de préserver notre environnement, de limiter l'utilisation des ressources naturelles.

Déclaration de conformité : Nous déclarons sous notre seule responsabilité que les produits présentés dans cette notice satisfont aux exigences essentielles des directives Basse Tension 2006/95/CE et CEM 2004/108/CE, et RoHS 2002/95/CE.

CE

DELTACALOR s.r.l.
Via Mazzini
23801 – Calolziocorte – Lecco
Italy
www.deltacalor.com